
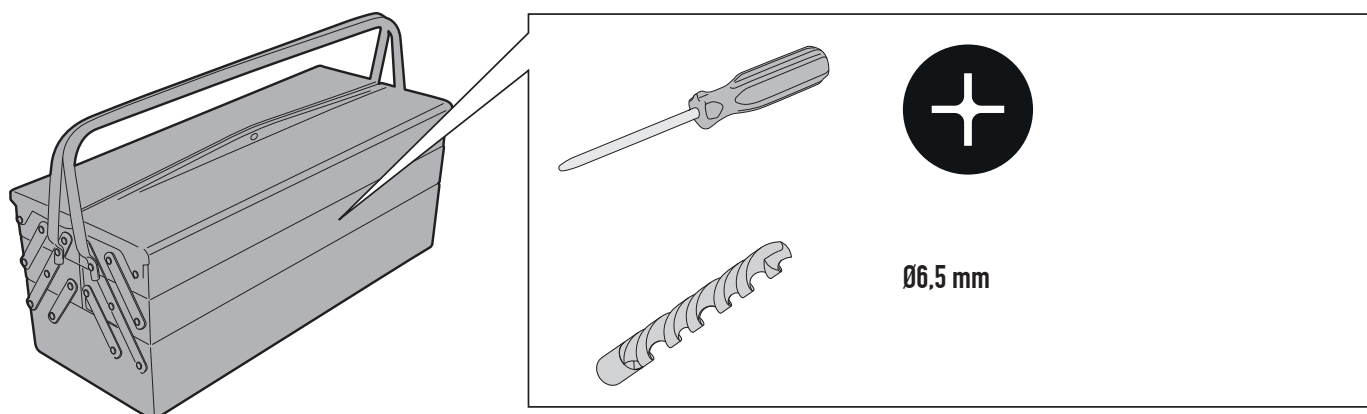


K131

SCHIENALINO - BACKREST - DOSSERET BEIFAHRE-RÜCKENLEHNE - RESPALDO - ENCOSTO


N°	Descrizione	Caratteristiche	Codice	Quantità
1	Schienalino - Backrest Dossieret - Beifahrer-Rückenlehne Respaldo - Encosto	-	-	1
2	Vite - Screw Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TL M6x20	620TL	2
3	Rondella In Gomma - Rubber Washer Rondelle En Caoutchouc - Gummi Scheibe Arandela De Goma - Arruela De Borracha	-	Z267	2

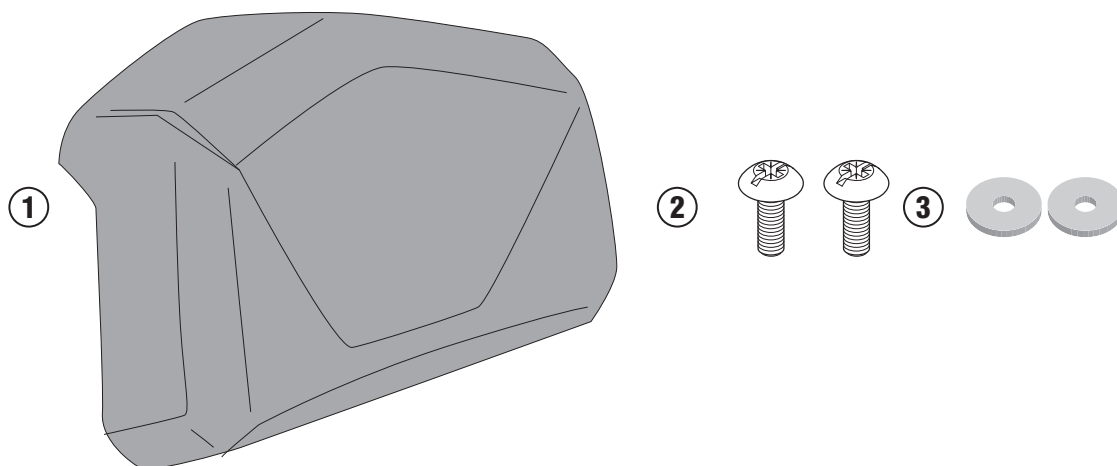


K131

SCHIENALINO - BACKREST - DOSSERET BEIFAHRE-RÜCKENLEHNE - RESPALDO - ENCOSTO

PUT A PIECE OF ADHESIVE TAPE
TO KEEP IN POSITION
THE TEMPLATE

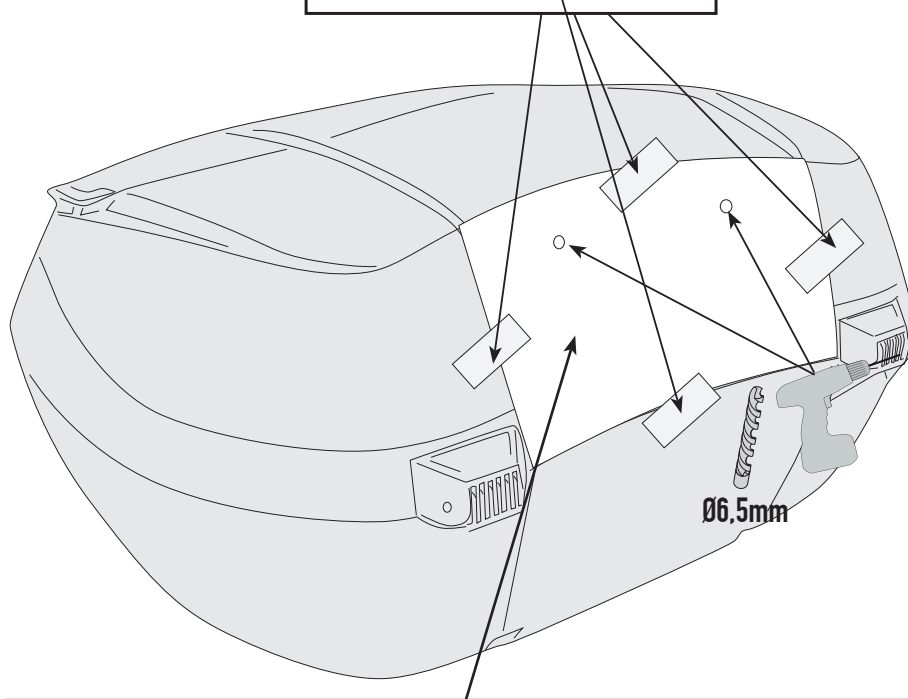

- DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI ALL'INTERNO DEL COPERCHIO DEL BAULETTO NON SIANO PRESENTI I FORI PREMARCATI
- TO BE USED IF THE PRE-MARKED HOLES ARE NOT PRESENT INSIDE THE TOP CASE LID
- À UTILISER SI LES TROUS PRÉ-MARQUÉS NE SONT PAS PRÉSENTS À L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE DU TOP CASE
- ZU VERWENDEN, WENN DIE VORMARKIERTEN LÖCHER IM TOPCASE-DECKEL NICHT VORHANDEN SIND
- PARA USARSE SI LOS ORIFICIOS PREMARCADOS NO ESTÁN PRESENTES DENTRO DE LA TAPA DE LA CAJA SUPERIOR
- PARA SER USADO SE OS ORIFÍCIOS PRÉ-MARCADOS NÃO ESTIVEREM PRESENTES DENTRO DA TAMPA DO CASE SUPERIOR

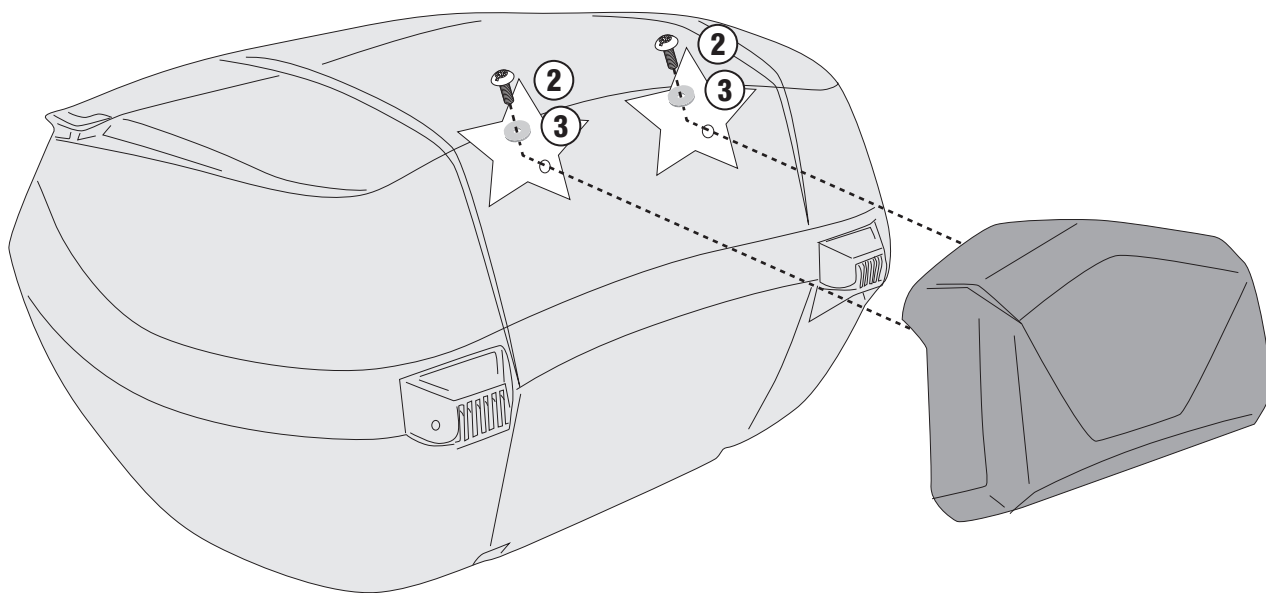



- DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI ALL'INTERNO DEL COPERCHIO DEL BAULETTO NON SIANO PRESENTI I FORI PREMARCATI
 - TO BE USED IF THE PRE-MARKED HOLES ARE NOT PRESENT INSIDE THE TOP CASE LID
- À UTILISER SI LES TROUS PRÉ-MARQUÉS NE SONT PAS PRÉSENTS À L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE DU TOP CASE
 - ZU VERWENDEN, WENN DIE VORMARKIERTEN LÖCHER IM TOPCASE-DECKEL NICHT VORHANDEN SIND
- PARA USARSE SI LOS ORIFICIOS PREMARCADOS NO ESTÁN PRESENTES DENTRO DE LA TAPA DE LA CAJA SUPERIOR
 - PARA SER USADO SE OS ORIFÍCIOS PRÉ-MARCADOS NÃO ESTIVEREM PRESENTES DENTRO DA TAMPA DO CASE SUPERIOR

- PRIMA DI FORARE VERIFICARE CHE LA DIMA CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE
 - BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND
- AVANT DE PERCER CONTRÔLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEES
 - BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PRÜFEN SIE DAB DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN ABMESSUNGEN ENTSPRICHT
- ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONDIENTE
 - ANTES DE FAZER OS FURROS VERIFIQUE AS MEDIDAS CORRESPONDENTES DO MODELO